

LITEGEAR[®]

Bedienungsanleitung

LG59027

Cetara Vario Fernbedienung



Bedienungsanleitung

Anzahl der steuerbaren Lampen:	Eine Steuerung kann bis zu 99 Lampengruppen steuern. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Lampen in einer Gruppe.
ID der Lampe:	Die ID der Lampen kann von 1 bis 99 gewählt werden.
Multifunktion:	EIN / AUS, Dimmen und Farbtemperatureinstellung, Zeiteinstellung EIN / AUS, 2 Szenen abrufbar, Auto-Dimmen, Nachtlicht.
ID der Fernbedienung:	Jede Fernbedienung hat ihre eigene ID-Nummer. Ein Controller kann die ID-Nummer eines anderen Steuerelements derselben Lampe kopieren und verwenden und seine ursprüngliche ID-Nummer wiederherstellen.

Verbindung zwischen LED-Panel und Fernbedienung:

Schritte zur Synchronisation zwischen Fernbedienung und LED Panel.
Schalten Sie die Lampe für 3 Sekunden aus, dann schalten Sie die Lampe ein.
Drücken Sie eine oder zwei Zifferntasten der Fernbedienung um die gewünschte ID aus zu wählen (1-99).
Drücken Sie dann die Taste  .
Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie ihn wiederholen. Beispiel: Ziffer „1“ drücken, dann Taste  drücken, dann noch einmal die Ziffer „1“ und  drücken. Die Leuchte blinkt bei erfolgreicher Kopplung einmal auf. Die Leuchte ist jetzt der ID 1 zugewiesen. Schalten Sie die Lampe für 10 Sekunden aus und beenden Sie dadurch die Einstellung.

Schalten Sie das Panel wieder ein. Erst jetzt können Sie mit der Fernbedienung die Funktionen abrufen.

Zum Überschreiben der ID führen Sie die oben beschriebenen Schritte erneut durch.

Steuerung einzelner Leuchten oder Gruppen:

Drücken Sie die ID-Nummer der Leuchte oder Gruppe, die Sie steuern möchten, und drücken Sie dann eine der Funktionstasten: Ein / Aus, Farbtemperatur, Helligkeit.

All-Control-Modus:

Drücken Sie die  -Taste, um alle Gruppen zu steuern, unabhängig von der ID.

Timer / :

Drücken Sie die ID Nummer der Lampe, die Sie einstellen möchten. Die Leuchte schaltet bei nach der eingestellten Zeit ein oder bei nach der eingestellten Zeit aus.

Timer Set:

Drücken Sie die  Taste und wählen Sie dann den Faktor über die Zifferntaste 1-99, drücken Sie die Taste  oder die  -Taste und beenden Sie Einstellung. Zeiteinheiten 1 = 10 Minuten, 2 = 20 Minuten 99 = 990Minuten.

Timer Reset:

Drücken Sie die  Taste und dann die Taste 0 auf dem Ziffernblock, dann die Taste  oder die Taste  , um den Timing-Modus abzubrechen.

Kopieren der ID des Controllers:

Drücken Sie gleichzeitig die  -Taste des zu kopierenden Controllers und die  -Taste eines anderen Controllers, halten Sie diese 6 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige blinkt 3 Mal und beendet dann die Einstellung.

Wiederherstellung:

Drücken Sie die Taste  und  des kopierten Controllers für 6 Sekunden Die Anzeige blinkt 3mal und beendet die Einstellung

Farbtemperatur-Wahl:

Drücken Sie eine der vier Tasten    von weiss bis orange um die Licht farbe von kaltweiss bis warmweiss in vordefinierten Farben zu wählen. Die Farbwahl kann auch Übergangslos über die Tasten auf der Kreisfläche eingestellt werden. ( )

Helligkeits-Wahl:

Drücken Sie eine der vier Tasten mit dem Sonnensymbol     um die Helligkeit von 25%, 50%, 75% bis 100% einzustellen. Die Helligkeit kann auch übergangslos über die Tasten auf der Kreisfläche eingestellt werden. ( )


Nachtlicht Modus: Nachdem die Leuchte über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde kann diese über die Taste  mit 25% Helligkeit wieder eingeschaltet werden.

Szenen Modus: Das System kann zwei Szenen speichern: (A) und (B)

Speichern: Drücken Sie die ID-Nummer der Leuchte. Stellen Sie das Licht nach Ihren Wünschen ein. Drücken Sie die  Taste und dann (A) oder (B). Die Lampe blinkt 1mal und die Szene wird gespeichert.

Abrufen der gespeicherten Szene: Drücken Sie die ID-Nummer der Lampe. Drücken Sie (A) oder (B). Die Leuchte ruft die von Ihnen voreingestellte Szene ab.

Funktion der Tasten

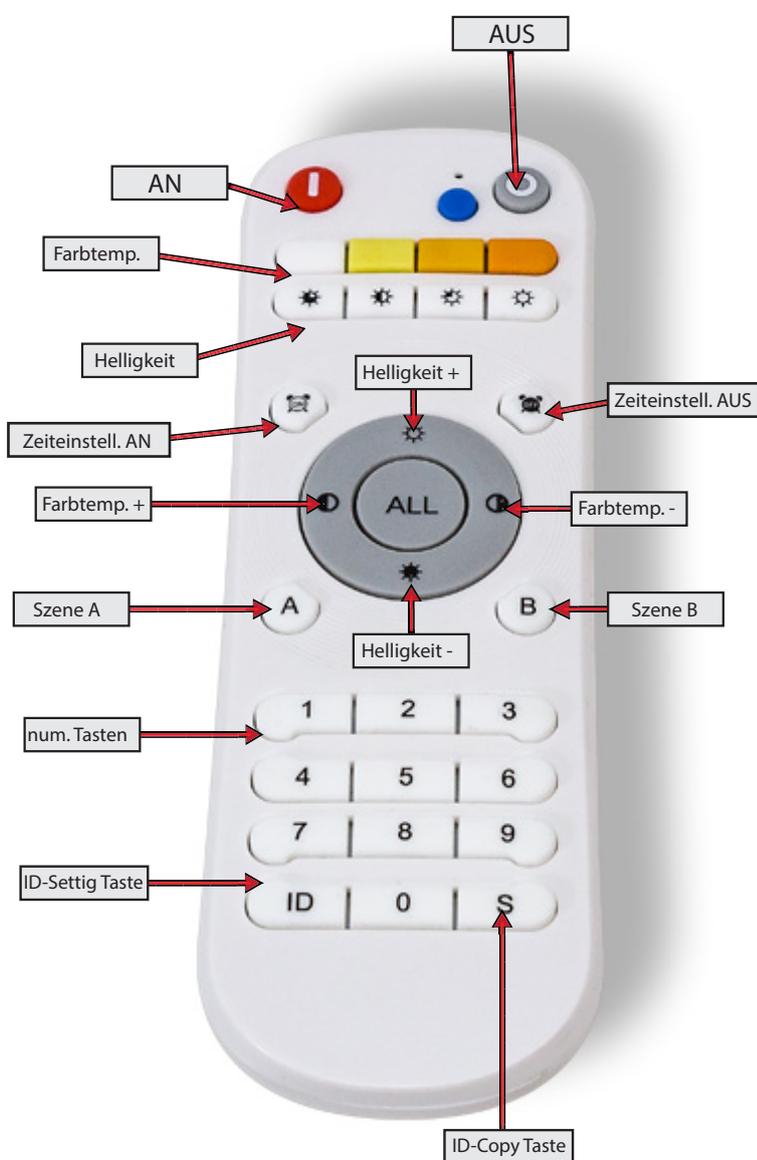

Wartung und Pflege

Vergewissern Sie sich, dass vor Arbeiten an der Leuchte die Netzspannung abgeschaltet ist.

Berühren Sie nicht die LED während der Wartung oder der Reinigung.

Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur Reinigung der Leuchte.

Umweltschutz

Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bitte recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten.

Litegear GmbH

An Fürthenrode 45

52511 Geilenkirchen

Deutschland

E-Mail: vertrieb@litegear.de

Tel.: +49 (0) 2451/48453-0

www.litegear.de

WEEE: DE61698887

